
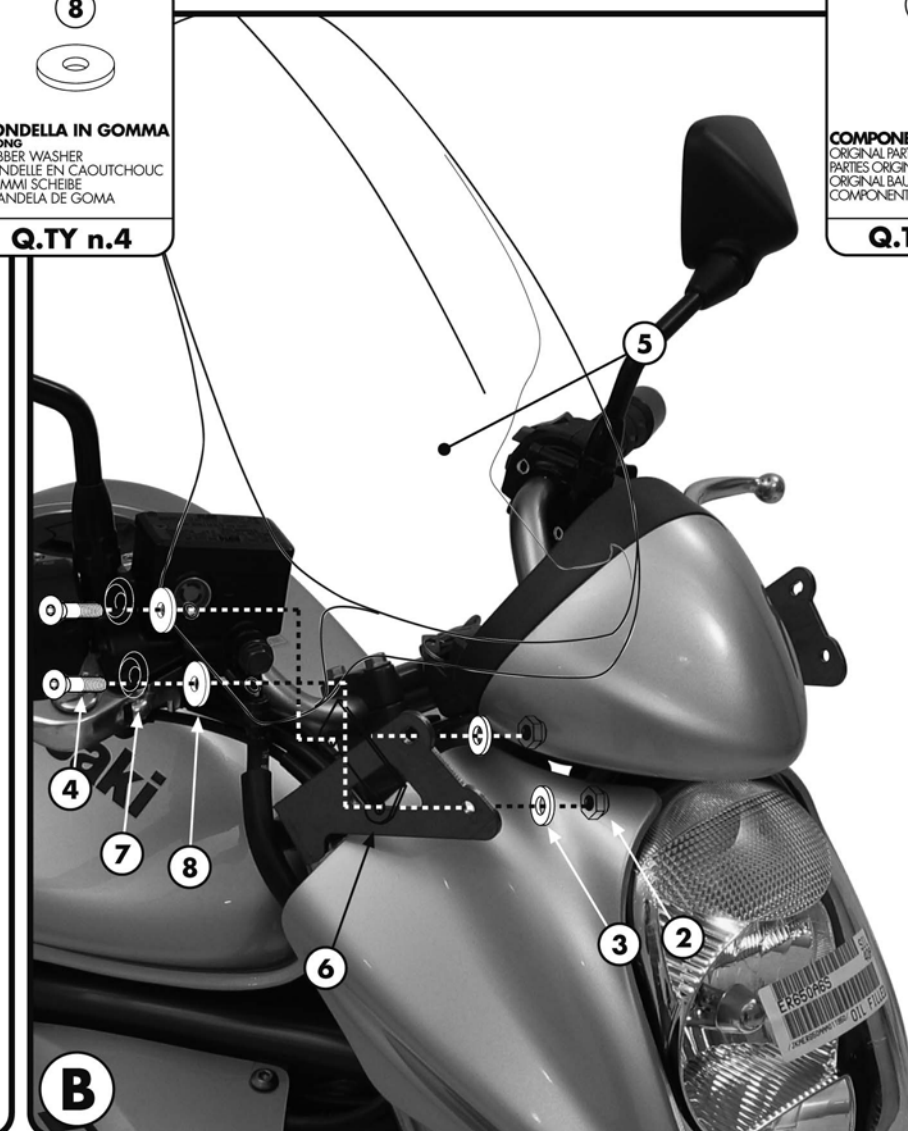
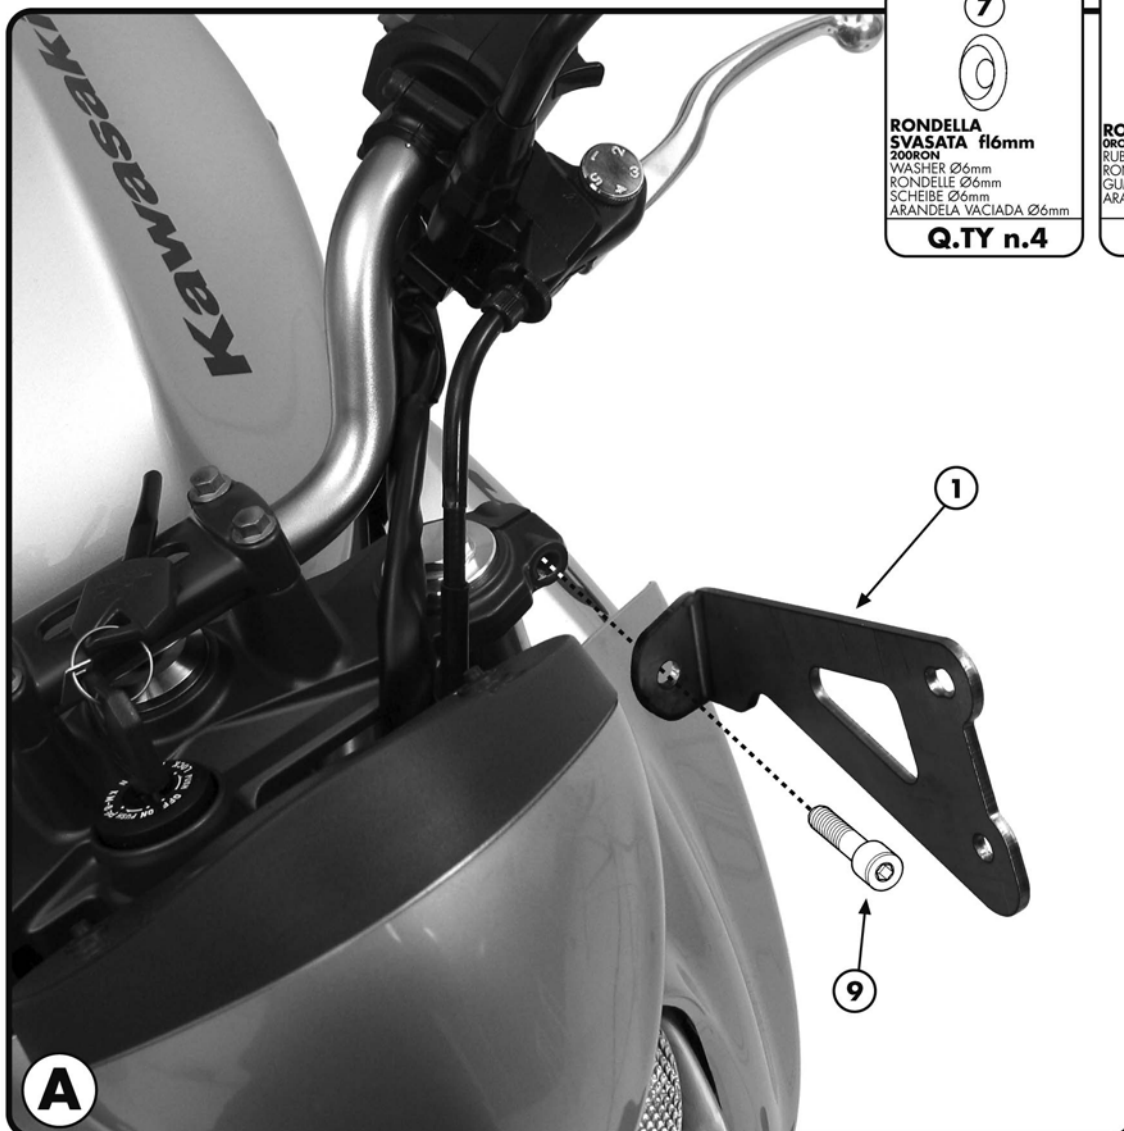
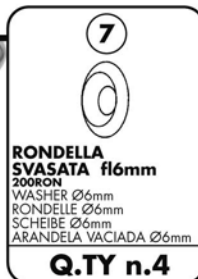
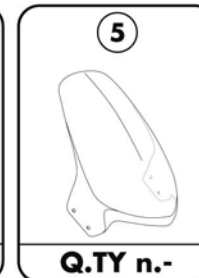
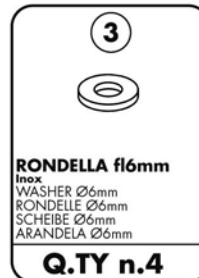


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

KAWASAKI ER-6n 2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

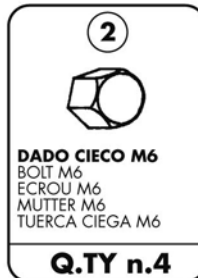

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

KAWASAKI ER-6n 2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°1 COME INDICATO NELLE IMMAGINI A E B;
2. FARE ATTENZIONE AL SERRAGGIO DELLA VITE ORIGINALE N°9 INDICATA IN FOTOGRAFIA A;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO VERIFICANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N°1 AS SHOWN IN THE PICTURES A AND B;
2. PAY ATTENTION WHEN TIGHTENING THE ORIGINAL SCREW N°9 AS SHOWN IN PICTURE A;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N°1 COMME INDIQUE SUR LES PHOTOS A ET B ;
2. FAIRE ATTENTION AU SERRAGE DE LA VIS D'ORIGINE N° 9 INDIQUE EN PHOTO A ;
3. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 1 WIE IN DEN BILDERN A UND B BESCHRIEBEN;
2. PASSEN SIE BEIM FESTZIEHEN DER ORIGINAL SCHRAUBE NR. 1 BESONDERS AUF, BILD A;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES N° 1 MOSTRADO EN LA FOTOGRAFÍA A Y B;
2. PONER ATENCIÓN AL APRETAR EL TORNILLO N° 9 , COMO INDICA LA FOTOGRAFÍA A;
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROVANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN CERRADOS.