
AS136A2 - AS136A2

ATTACCHI SPECIFICI PER 39A - SPECIFIC FITTING KIT FOR 39A
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 39A - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR 39A
ANCLAJE ESPECIFICO PARA 39A

SUZUKI VL1500 '98/'02 INTRUDER

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

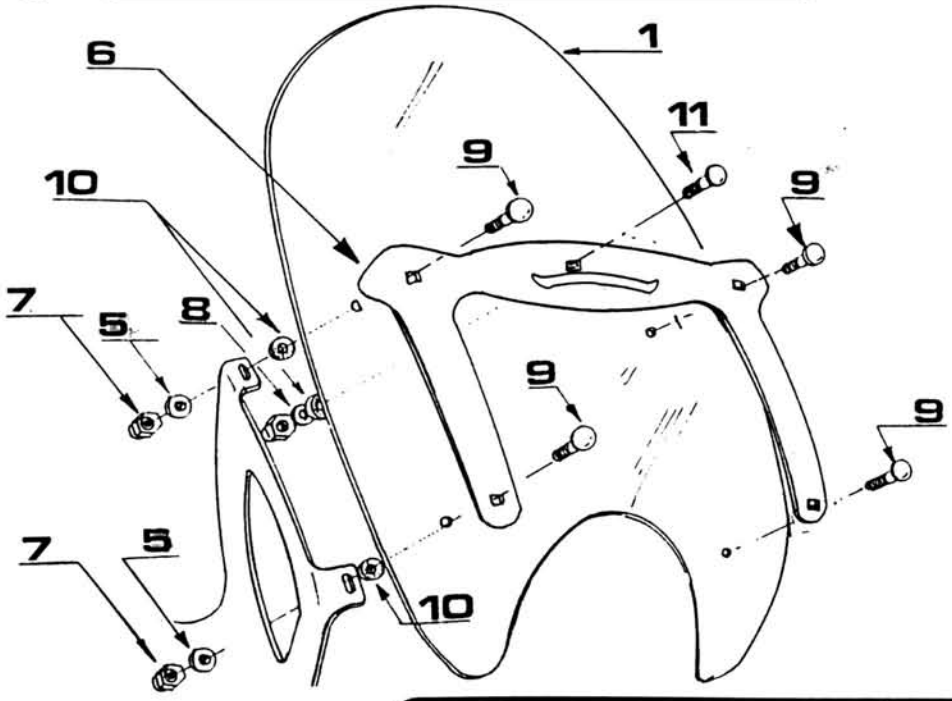

N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION) (DESCRIPTION DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE)
1	AIRSTAR A 39	
2	SUPPORTO SUPPORT SUPPORT	2
3	VITE TBEI M 6 X 16 SCREW M 6 X 16 VIS M 6 X 16	2
4	VITE TBEI M 8 X 20 SCREW M 8 X 20 VIS M 8 X 20	2
5	RONDELLA ø 6 INOX WASHER ø 6 RONDELLE ø 6	8
6	SUPPORTO CROMATO SUPPORT SUPPORT	1
7	DADO CIECO M 6 cromato BLIND NUT M 6 ECROU AVEUGLE M 6	5
8	RONDELLA ø 6 X 18 WASHER ø 6 X 18 RONDELLE ø 6 X 18	1
9	VITE TT M 6 X 25 SCREW M 6 X 25 VIS M 6 X 25	4
10	RONDELLA IN GOMMA FOROø 6 RUBBER WASHER ø 6 RONDELLE EN CHAOUTCHOUC ø 6	5
11	VITE TT M 6 X 20 SCREW M 6 X 20 VIS M 6 X 20	1
12	DISTANZIALE Ø 14 X 4 FORO 6 mm CALLAR DISTANCE Ø 14 X 4 COLLIER DE SEPARATION Ø 14 X 4	2
13	DISTANZIALE Ø 16 X 4 FORO 8 mm CALLAR DISTANCE Ø 16 X 4 COLLIER DE SEPARATION Ø 16 X 4	2

© Copyright 12122003-*Rev02*, **1**/1

